



PLANTILLA DE MEDICIÓN 1:1: CALIBRE DE BOMBINES EUROPERFIL

Herramienta técnica de calibración a escala real para determinar las Cotas A (Exterior) y B (Interior) de cilindros europeos.


[!] PASO OBLIGATORIO: VERIFICAR ESCALA DE IMPRESIÓN AL 100% (TAMAÑO REAL)

- Al imprimir este documento, selecciona en tu impresora la opción "Tamaño Real" o "Escala 100%".
- Mide el recuadro blanco de la derecha con una regla física: debe medir exactamente 50 mm x 15 mm.

50 mm EXACTOS

Patrón Calibrador 1:1

ESQUEMA TÉCNICO DEL CILINDRO EUROPEO (NORMA UNE-EN 1303)

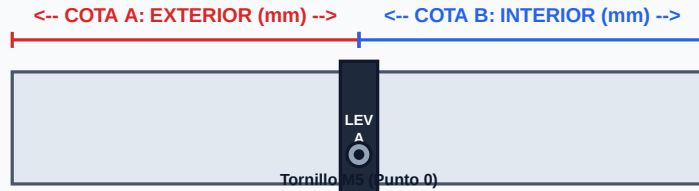

REGLAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD FÍSICA:

- * COTA A (Exterior): NO debe sobresalir mas de 2 a 3 mm del escudo acorazado para evitar la rotura por torsion con mordaza.
- * COTA B (Interior): Para cerraduras Nuki, Tedee o Yale, debe sobresalir al menos 3 mm para fijacion con tornillos prisioneros.
- * DOBLE EMBRAGUE: Imprescindible para permitir la apertura con llave fisica desde el exterior en caso de emergencia o bateria baja.

CALIBRE MILIMÉTRICO 1:1 (APOYA EL BOMBÍN DIRECTAMENTE SOBRE ESTA REGLA)

Haz coincidir el orificio del tornillo central con la línea roja central (0). Lee las cotas en milímetros.



TABLA DE MEDIDAS HABITUALES EN PUERTAS Y COMPATIBILIDAD

Talla Nominal	Cota Ext. (A)	Cota Int. (B)	Total	Aplicación Recomendada
30 / 30 mm	30 mm	30 mm	60 mm	Puertas estándar de madera o interiores
30 / 40 mm	30 mm	40 mm	70 mm	Puertas blindadas con escudo acorazado exterior
30 / 50 mm	30 mm	50 mm	80 mm	Puertas acorazadas gruesas o paneladas
35 / 35 mm	35 mm	35 mm	70 mm	Carpintería de aluminio y puertas metálicas
40 / 40 mm	40 mm	40 mm	80 mm	Puertas de paso centradas y cancelas

FICHA DE REGISTRO DE TU PUERTA Y CONSULTA AL ASESOR IA:

Cota Exterior (A): _____ mm

Cota Interior (B): _____ mm

Doble Embrague: [] SI [] NO

Talla Necesaria: _____ (ej: 30/40)

Cerradura Elegida: _____

CONSULTAR ASESOR IA (TELEGRAM)

VER GUÍA DE BOMBINES EN LA WEB